



Opuscolo dedicato modello Snella




Montaggio delle scarico posteriore

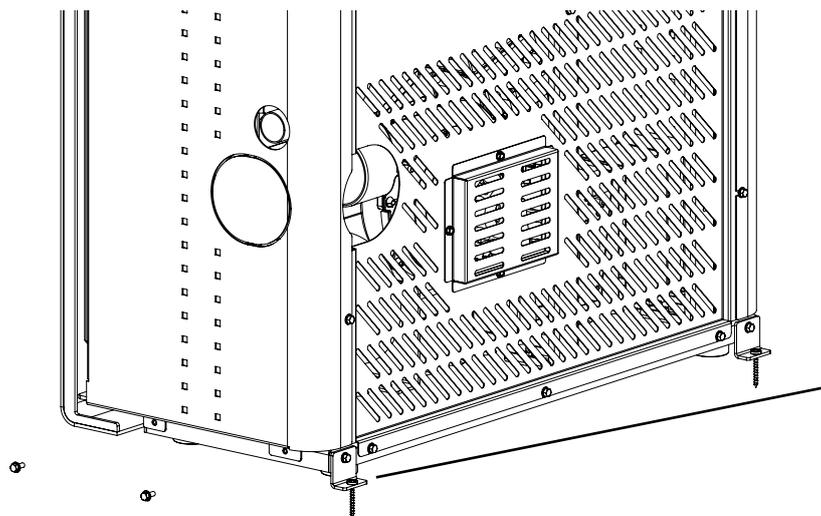


Togliere le due viti che assicurano il pannello laterale destro al corpo macchina.

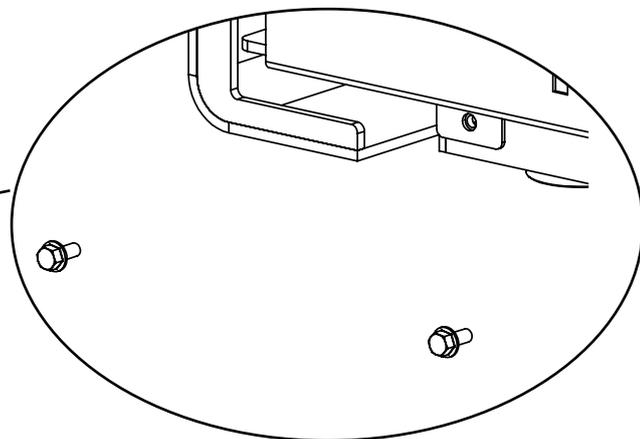

Allentare **(NON SVITARE COMPLETAMENTE)** le due viti evidenziate nell'illustrazione


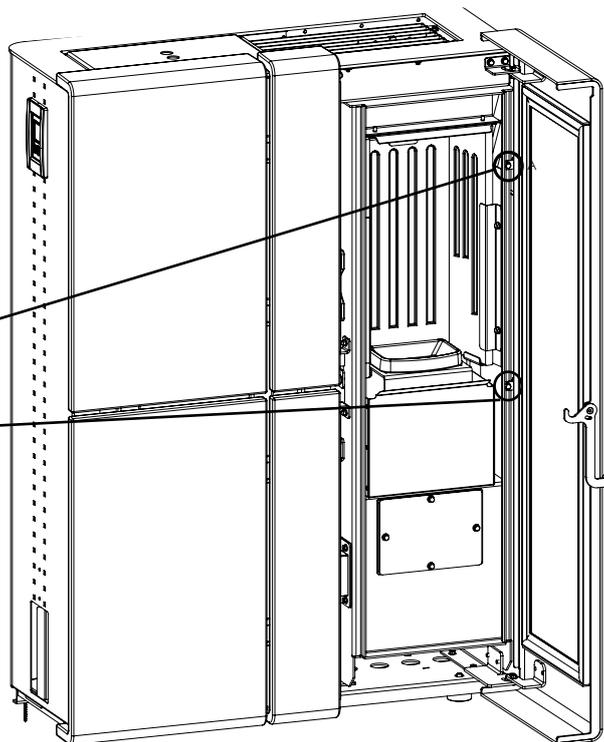


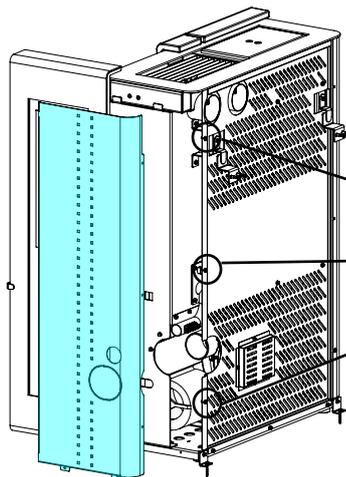

Rimuovere il pannello laterale destro e allentare le 3 viti evidenziate nell'illustrazione.

Inserire il raccordo a 90° a 2 settori nell'apposita sede (ESTRATTORE FUMI).

A

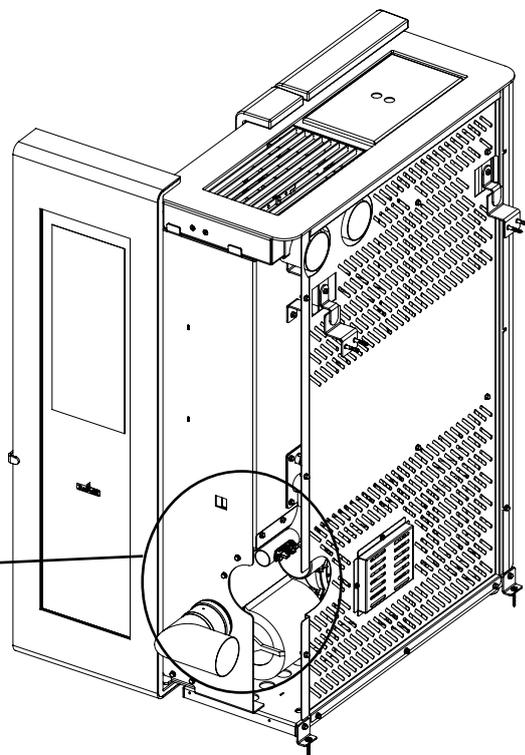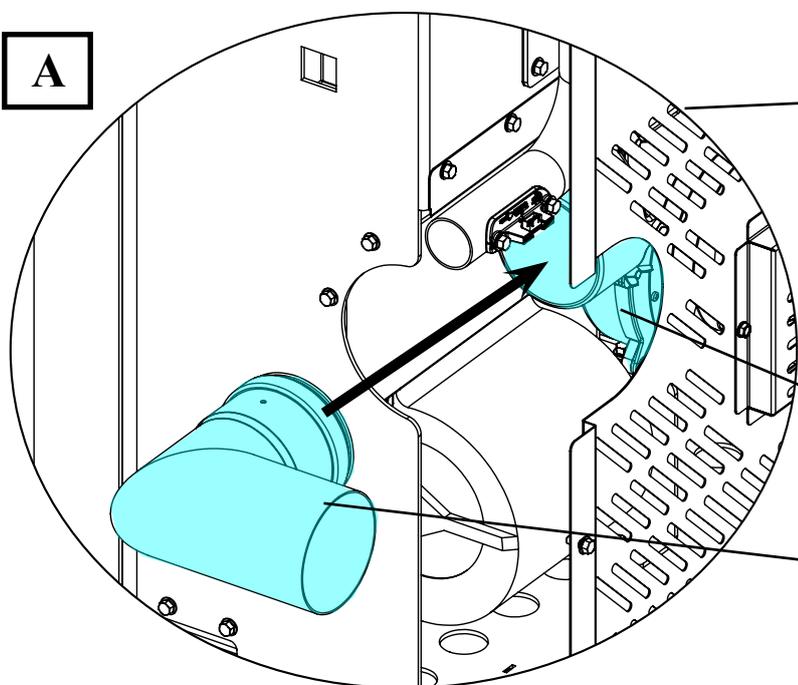


ESTRATTORE FUMI

RACCORDO A 90° da inserire


B

RACCORDO A 90° inserito

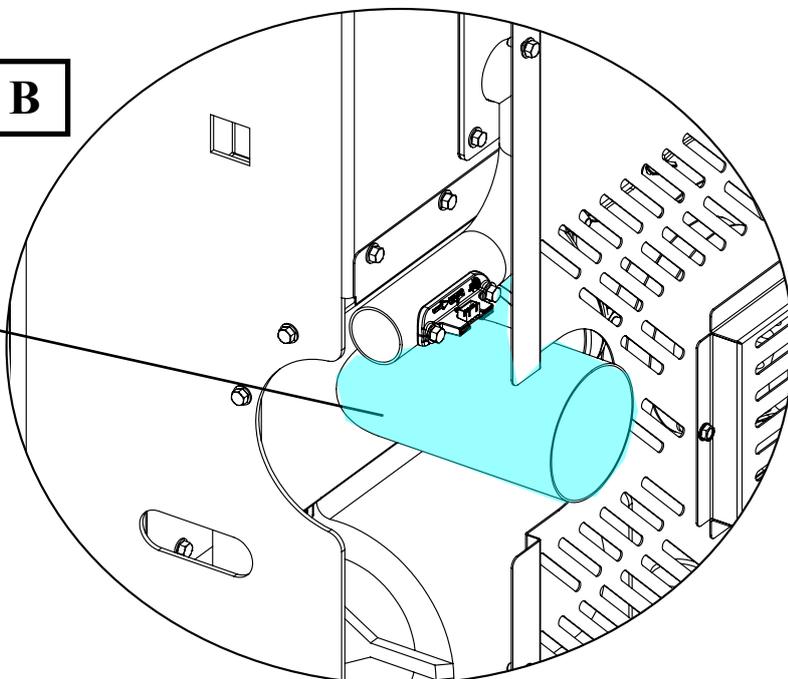

Montaggio delle maioliche:

Inserire con cautela le maioliche dal lato sinistro della stufa aiutandosi con le apposite guide.

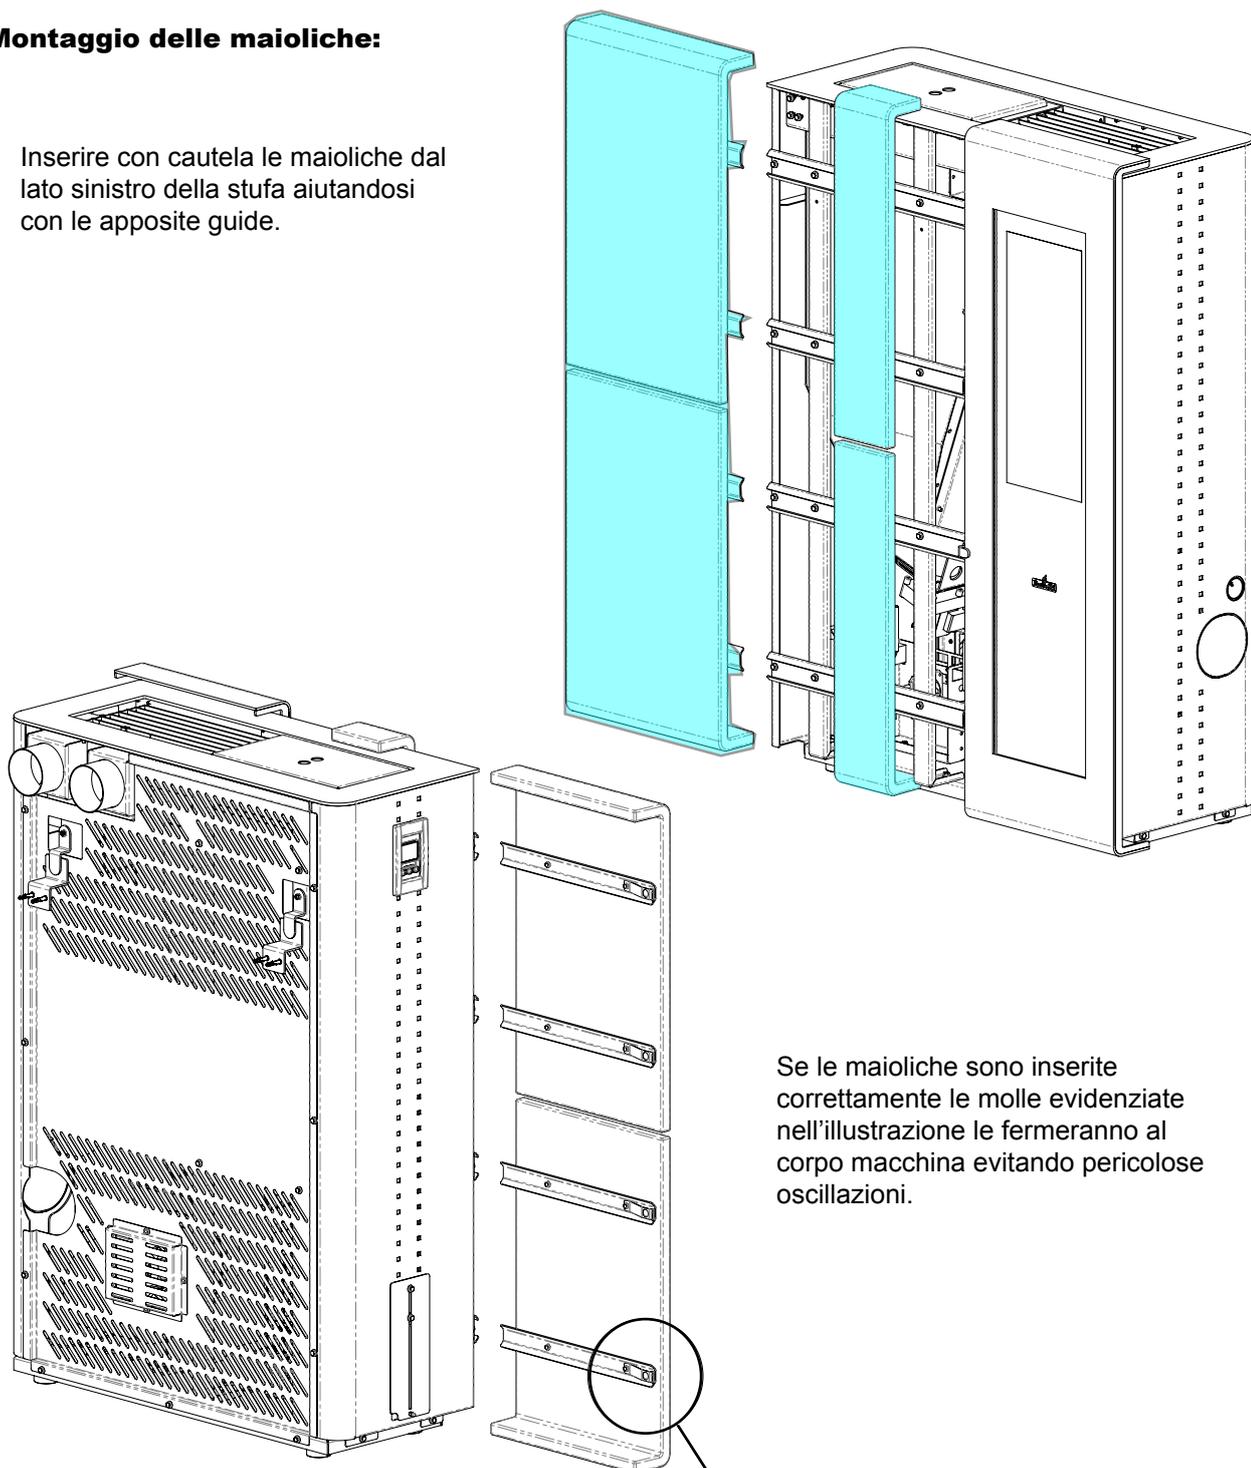


Se le maioliche sono inserite correttamente le molle evidenziate nell'illustrazione le fermeranno al corpo macchina evitando pericolose oscillazioni.

Accesso al debimetro


1


La stufa Snella deve essere fissata al muro tramite due staffe posteriori in modo tale da garantire un bilanciamento adeguato. Per accedere ai componenti interni sganciare le due staffe aiutandosi con il gancio a manina a corredo.

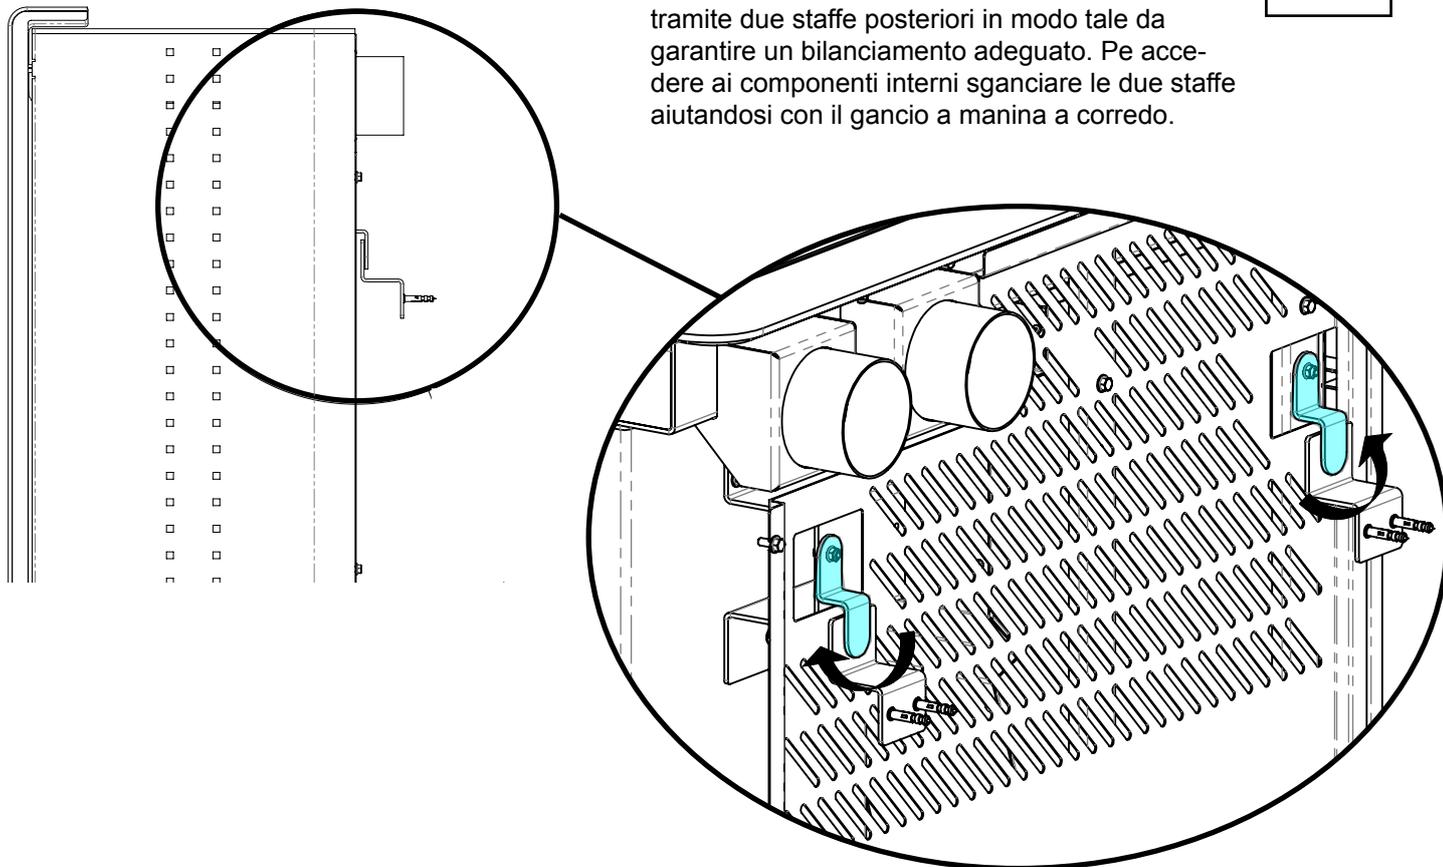

2


Aprire la porta della stufa e togliere la vite (evidenziata nell'illustrazione) che assicura il pannello laterale destro al frontale del corpo macchina

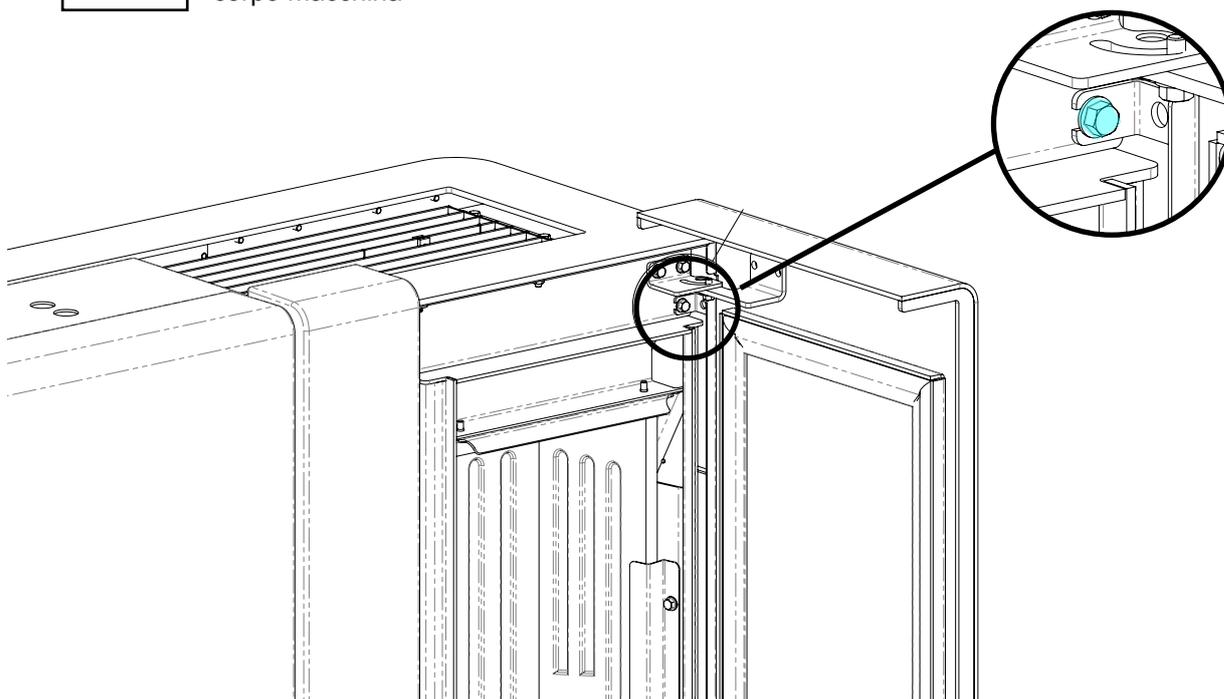

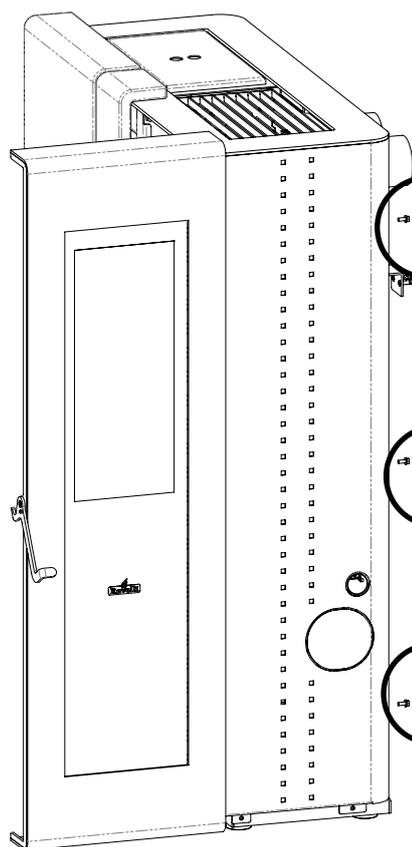



3

Togliere le tre viti che assicurano il pannello laterale destro al corpo macchina

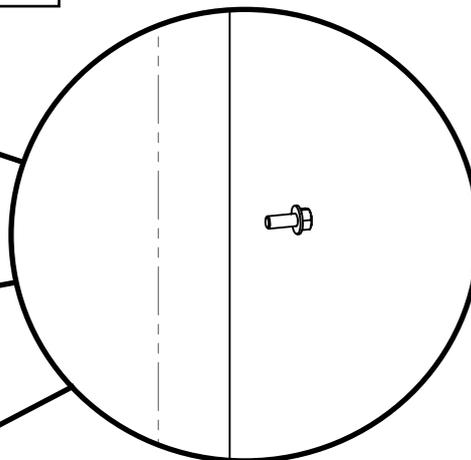


4

Togliere le due viti che fissano il pannello al laterale del corpo stufa e rimuovere il pannello laterale.

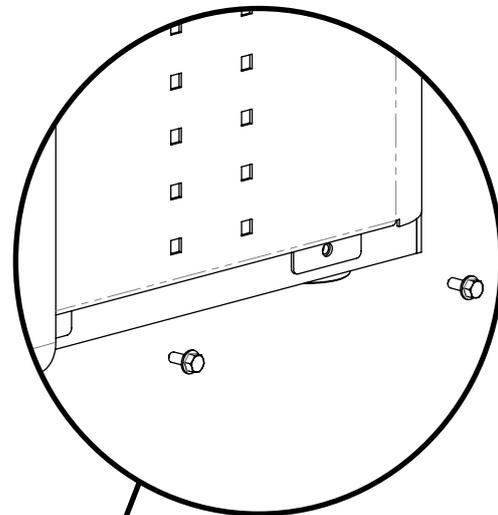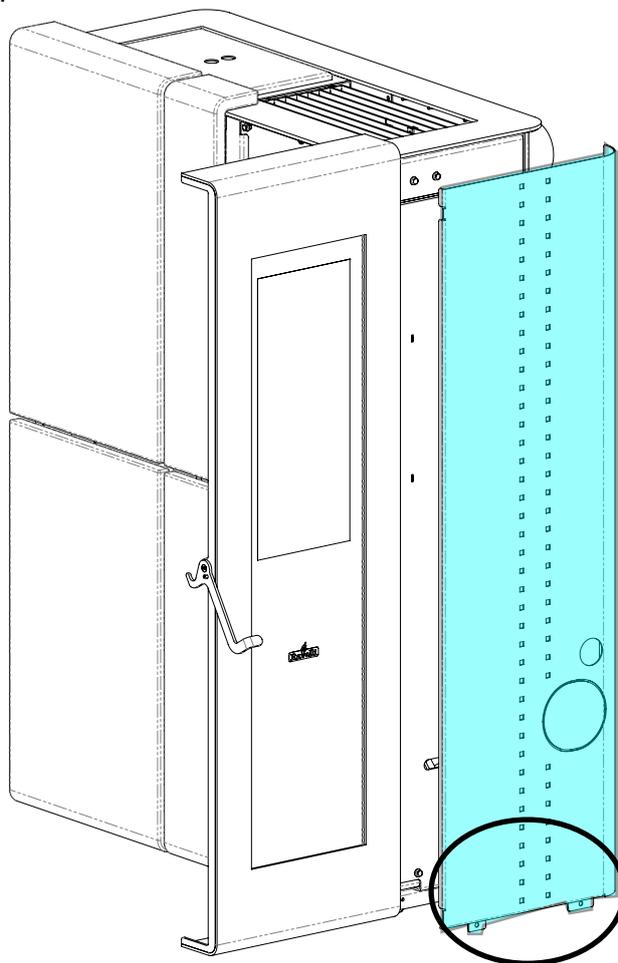


5

Rimosso il pannello laterale destro sarà possibile accedere al debimetro dal retro della stufa.

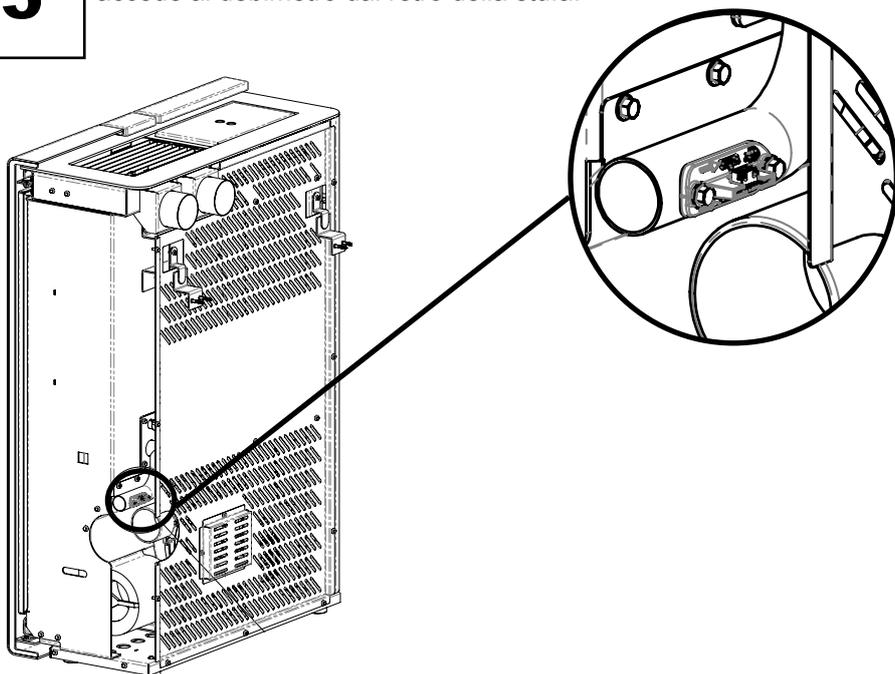

Accesso alla scheda elettronica

Per accedere alla scheda elettronica e' sufficiente far scorrere verso l'alto lo sportello posto sul lato inferiore sinistro della stufa.

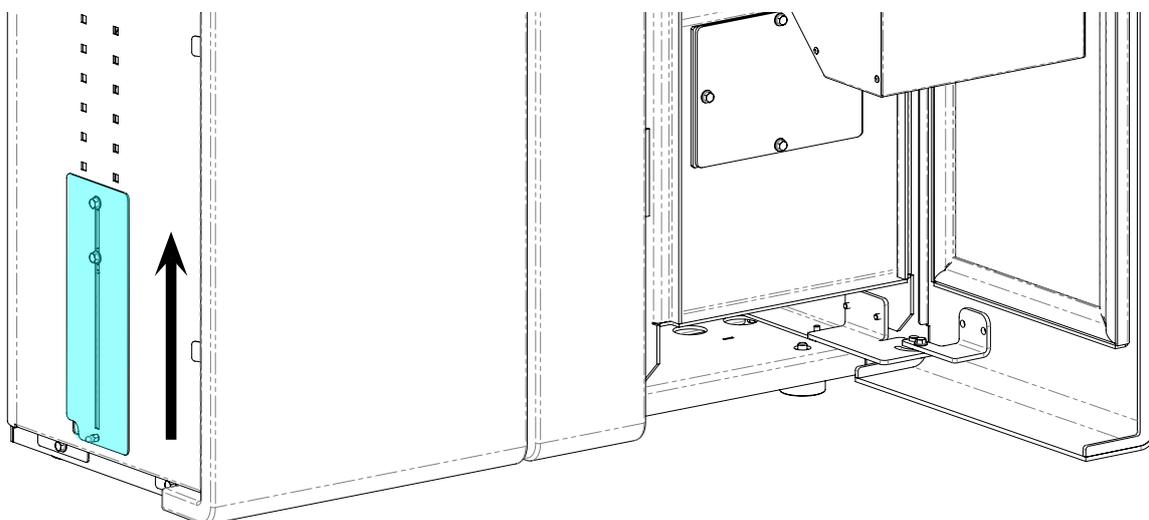

Manutenzione e pulizia:


Prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione adottare le seguenti precauzioni:

- Accertarsi che l'interruttore generale di linea sia disinserito.
- Accertarsi che tutte le parti della stufa siano fredde.
- Accertarsi che le ceneri siano completamente fredde.
- Operare sempre con attrezzature appropriate per la manutenzione.
- Terminata la manutenzione reinstallare tutte le protezioni di sicurezza prima di rimetterla in servizio.

La stufa necessita di poca manutenzione se viene utilizzato un pellet di qualità. E' quindi difficile stabilire con che frequenza debba avvenire la pulizia. La qualità del pellet e la regolazione della combustione sono determinanti.

Pulizia della camera di combustione:

La stufa necessita di una semplice ma frequente pulizia per garantire un efficiente rendimento ed un regolare funzionamento. Aspirare quindi tutti i giorni la camera di combustione con un aspiratore tipo bidone, assicurandosi che le ceneri siano completamente spente.

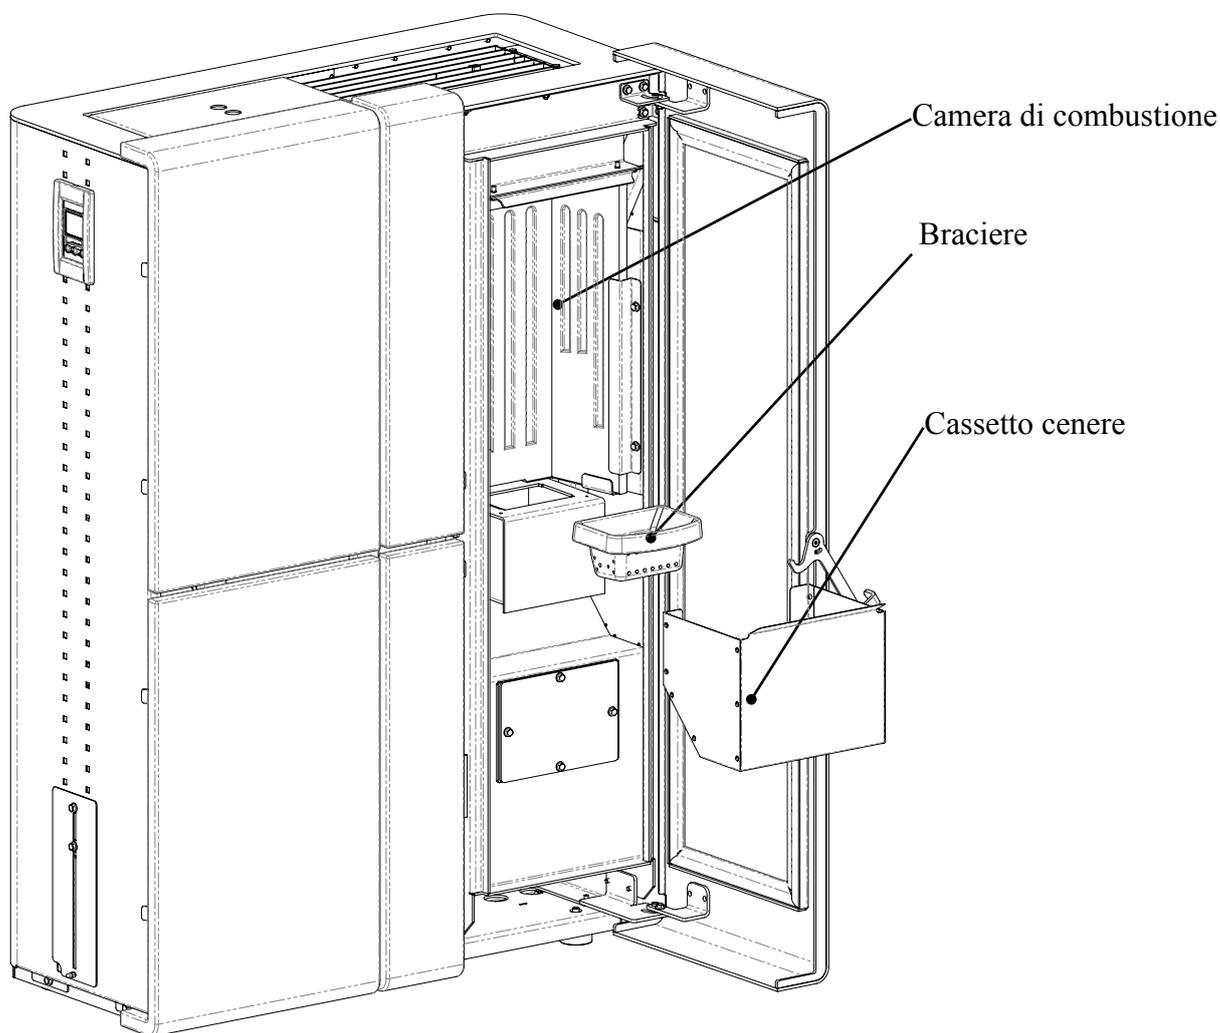

Pulizia del braciere:

Effettuare la pulizia del braciere come descritto nel capitolo dedicato sul manuale d'istruzione. Solo un braciere in ordine e pulito può garantire un funzionamento senza problemi della stufa a pellet. Durante il funzionamento si possono formare dei depositi, che devono essere subito eliminati.

Una corretta pulizia, fatta giornalmente, permette alla stufa di bruciare in modo ottimale e di avere una buona resa, evitando malfunzionamenti che alla lunga potrebbero richiedere l'intervento del tecnico per ripristinare la stufa.

Pulizia del cassetto cenere:



La pulizia del cassetto cenere deve essere effettuata ogni 2 giorni, dipende comunque dal tempo di utilizzo della stufa e dal tipo di pellet utilizzato.

Per accedere al cassetto, aprire la porta (vedi figura 1) ed estrarlo (vedi figura 2).

Accertarsi che le ceneri siano fredde ed aspirare con un aspirapolvere di tipo bidone.


Ogni volta che viene effettuata la pulizia, verificare di non aver danneggiato la guarnizione di tenuta del cassetto cenere.

La stufa non può funzionare con il cassetto cenere assente o aperto, verificare bene la chiusura del cassetto.

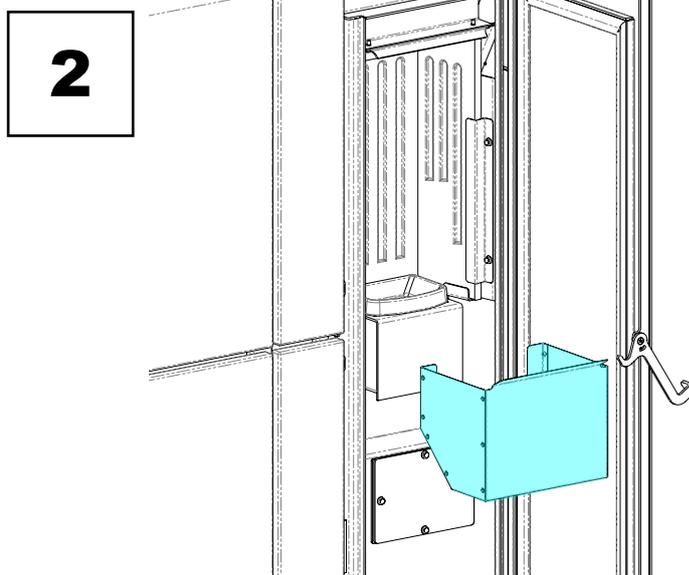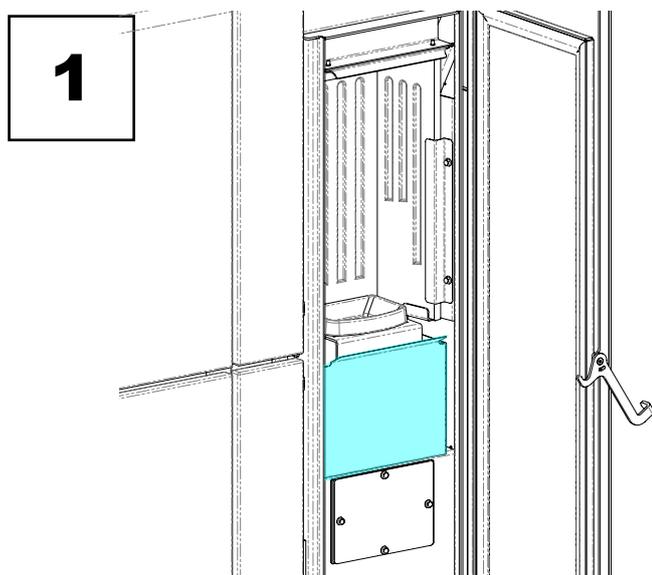


COME TOGLIERE IL TAGLIAFIAMMA:


N.B.: TOGLIERE E PULIRE REGOLARMENTE IL TAGLIAFIAMMA.

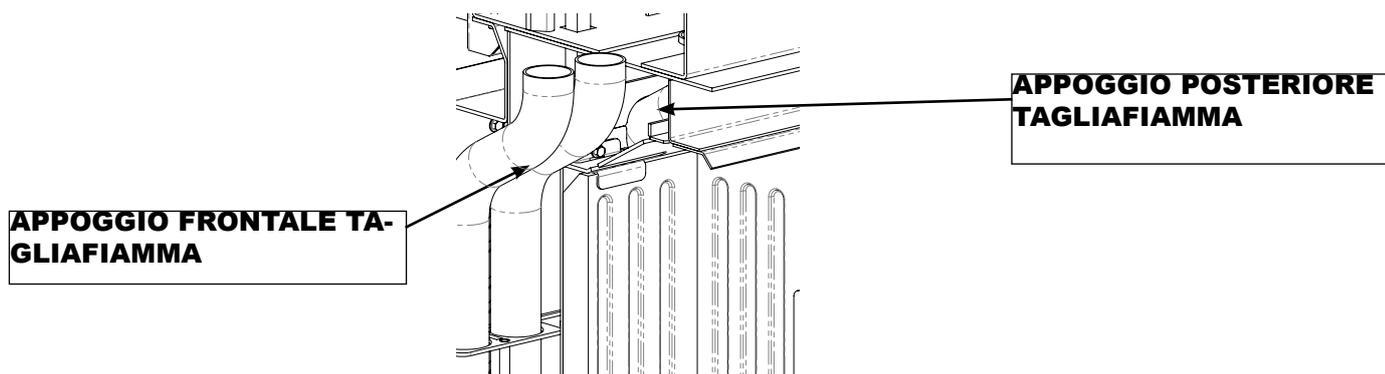

Fase A

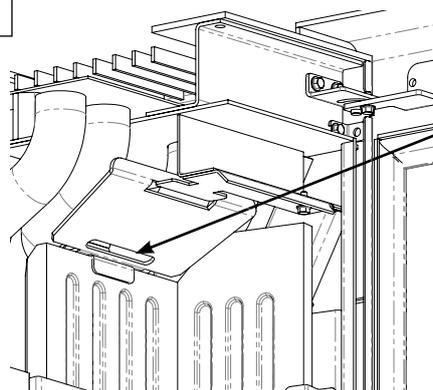

Fase B

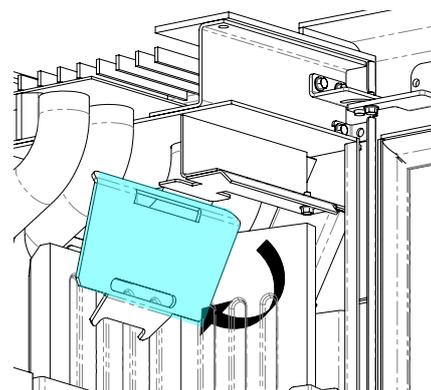


Pulizia condotto aspirazione (ogni 1000 ore):

La pulizia del condotto di aspirazione va effettuata ogni 3 mesi (il tempo può variare a seconda della qualità del pellet utilizzato).
 Aprire la porta della stufa per accedere alla botola di ispezione. La piastra di ispezione è sigillata con silicone per alte temperature; dopo la pulizia deve essere pulita e deve essere messo un nuovo strato di silicone in modo da garantirne l'ermeticità.

Si consiglia di accordare con il vostro centro assistenza Ravelli questo tipo di pulizia.

N.B.: Utilizzare solo un aspiratore di tipo bidone.

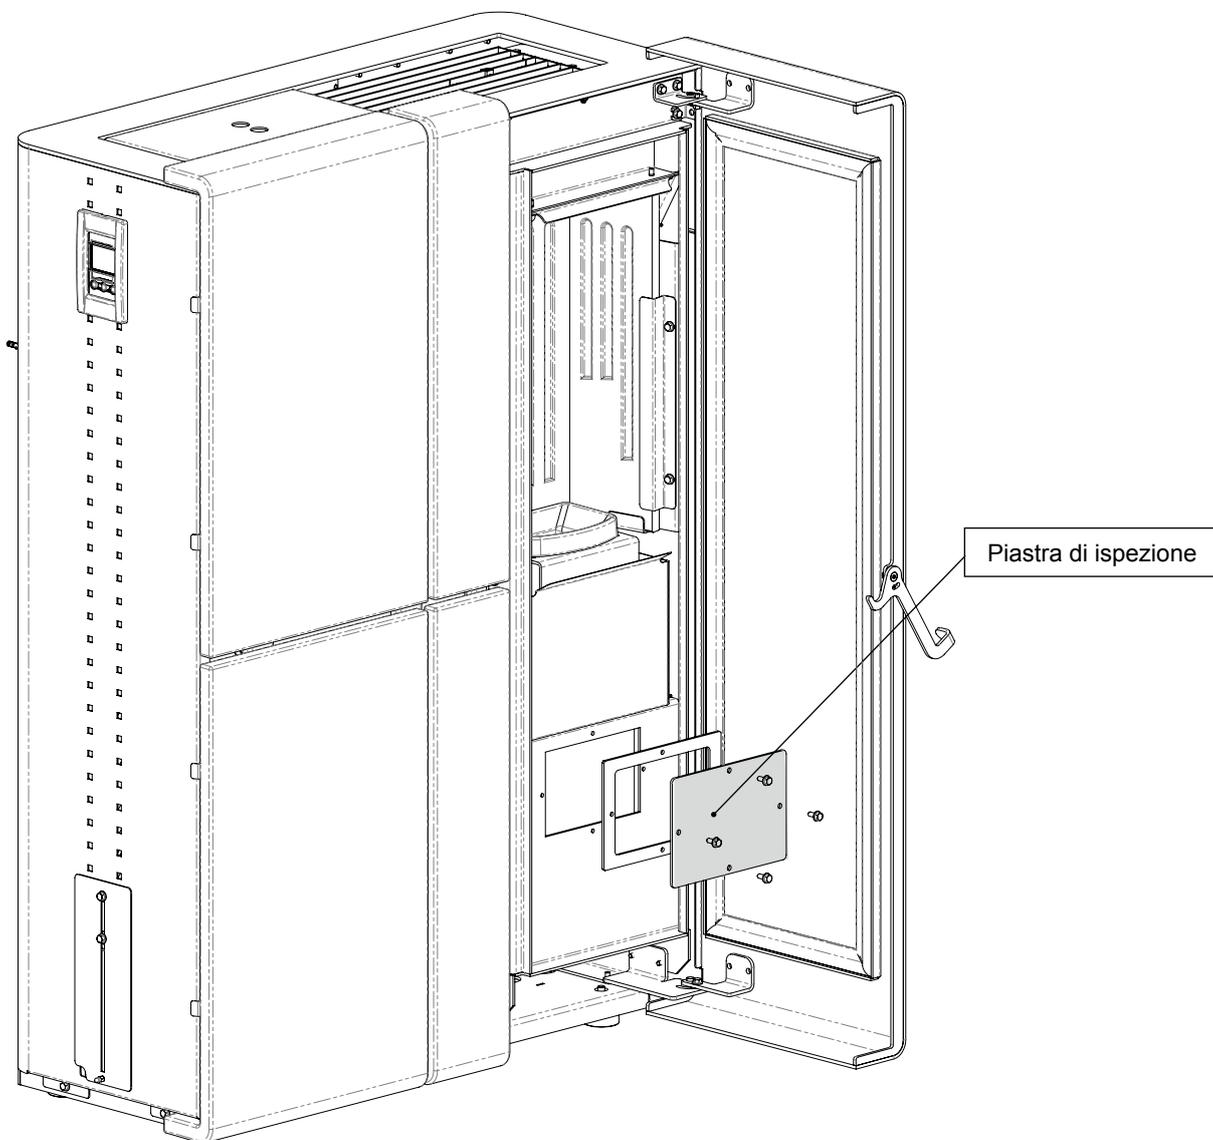

PARTI / FREQUENZA	1 GIORNO	2-3 GIORNI	30 GIORNI	60-90 GIORNI	1 STAGIONE
Braciere	●				
Cassetto cenere		●			
Vetro		●			
Condotto aspirazione				●	
Turbolatori	●				
Guarnizione porta					●
Canna fumaria					●
Camera di combustione		●			
Aspirare serbatoio pellet			●		



Ravelli srl

Via Kupfer, 31 - 25036 Palazzolo sull'Oglio / BS - ITALY

Tel. +39.030.7402939

Fax. +39.030.7301758

Internet : www.ravelligroup.it

E-mail : info@ravelligroup.it

La Ditta Ravelli non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori del presente opuscolo e si ritiene libera di variare senza preavviso le caratteristiche dei propri prodotti.