Opuscolo dedicato modello Spillo

Manutenzione e pulizia:

Prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione adottare le seguenti precauzioni:
- Accertarsi che l'interruttore generale di linea sia disinserito.
- Accertarsi che tutte le parti della stufa siano fredde.
- Accertarsi che le ceneri siano completamente fredde.
- Operare sempre con attrezzature appropriate per la manutenzione.
- Terminata la manutenzione reinstallare tutte le protezioni di sicurezza prima di rimetterla in servizio. La stufa necessita di poca manutenzione se viene utilizzato un pellet di qualità. Non è quindi facile stabilire con che frequenza debba avvenire la pulizia. La qualità del pellet e la regolazione della combustione sono determinanti.

Pulizia della camera di combustione:

La stufa necessità di una semplice ma frequente pulizia per garantire un rendimento adeguato ed un regolare funzionamento.Aspirare quindi tutti i giorni la camera di combustione con un aspiratore tipo bidone, assicurandosi che le ceneri siano completamente spente.

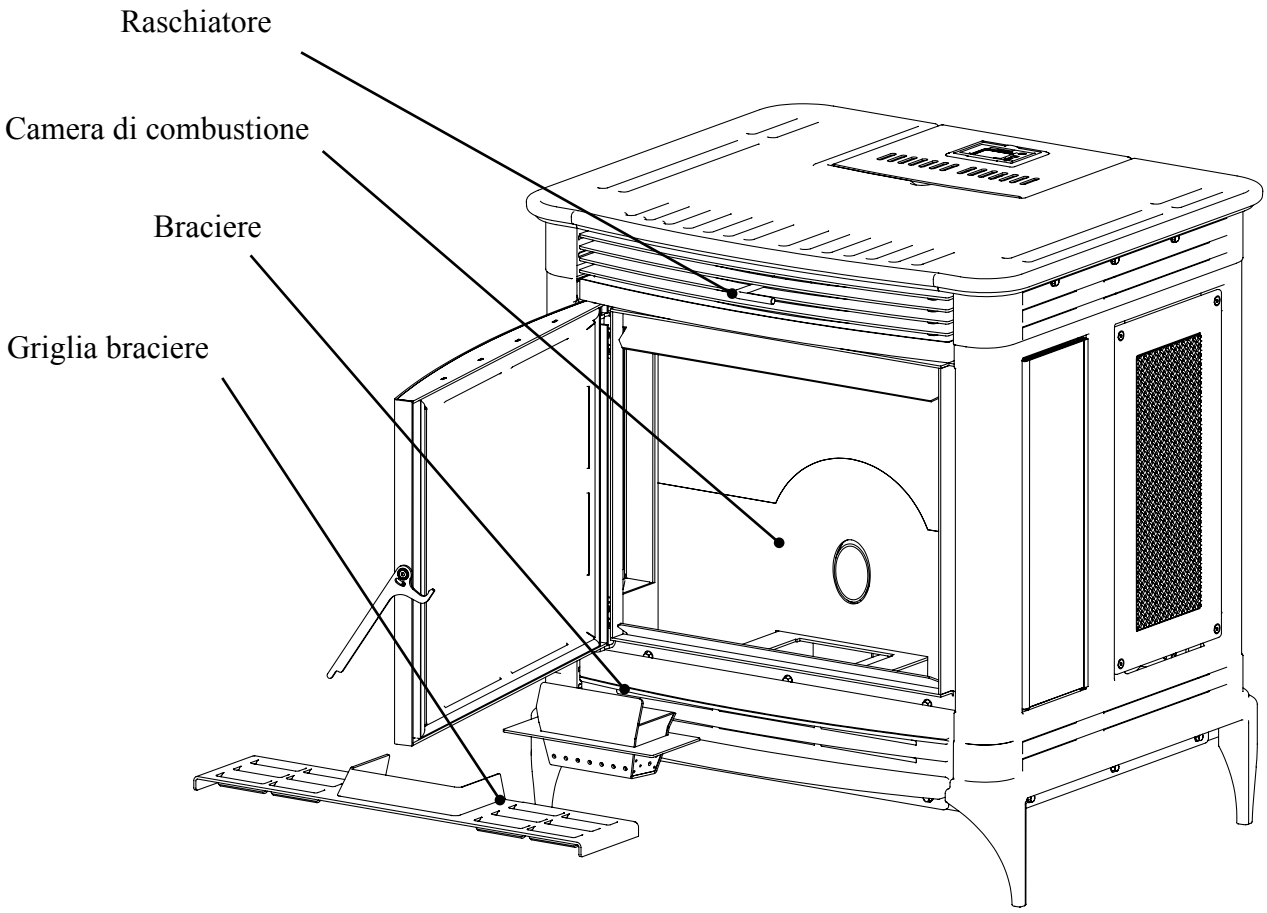

Pulizia del braciere:

Effettuare la pulizia del braciere come descritto nel capitolo dedicato sul manuale generico d'uso e manutenzione.Solo un braciere in ordine e pulito può garantire un funzionamento senza problemi della stufa a pellet. Durante il funzionamento si possono formare dei depositi che devono essere subito eliminati.Una corretta pulizia, fatta giornalmente, permette alla stufa di bruciare in modo ottimale e di avere una buona resa, evitando malfunzionamenti che alla lunga potrebbero richiedere l'intervento del tecnico per ripristinare la stufa.

Rimozione del kit vermiculite

Per rimuuovere completamente il kit vermiculite estrarre in ordine : il tagliafiamma, l'appoggio del tagliafiamma rimuovendo le due viti che lo assicurano al corpo macchina, la vermiculite superiore e per ultima la vermiculite inferiore.

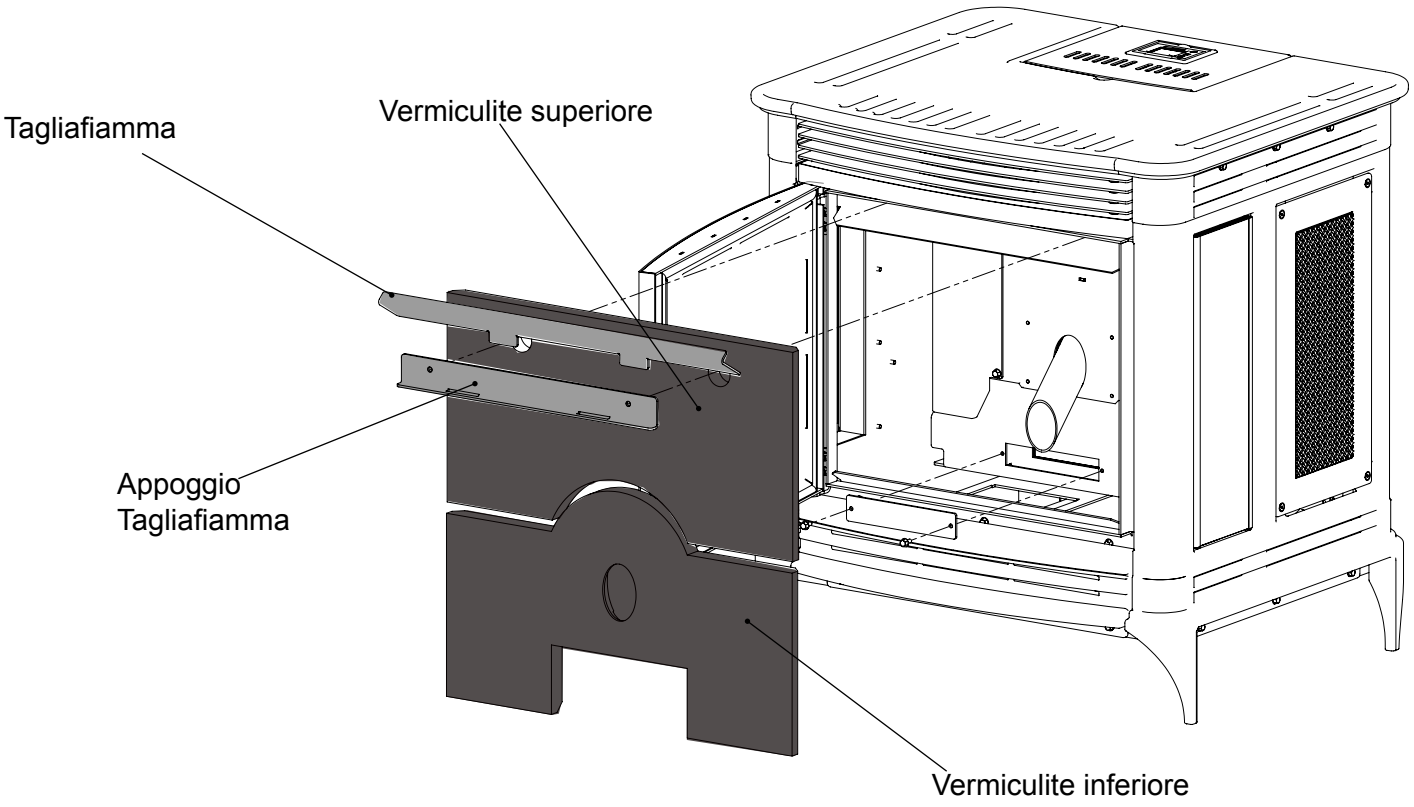

Come togliere il tagliafiamma :

N.B. : TOGLIERE E PULIRE REGOLARMENTE IL TAGLIAFIAMMA

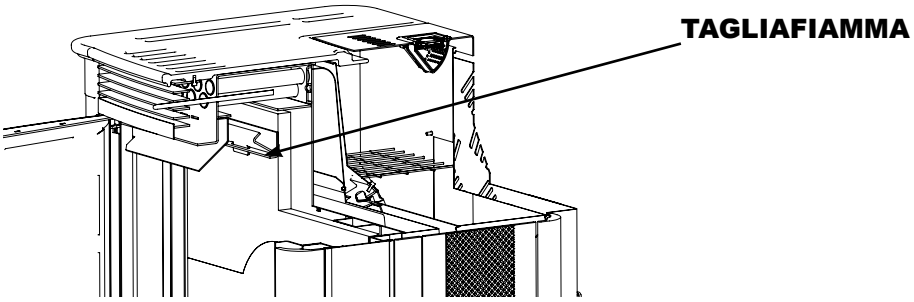

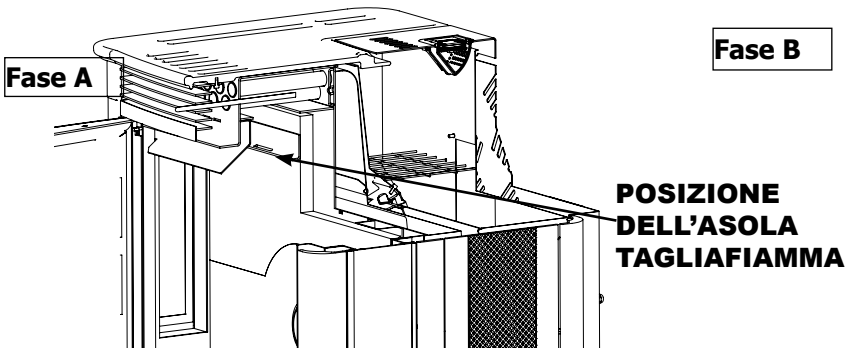

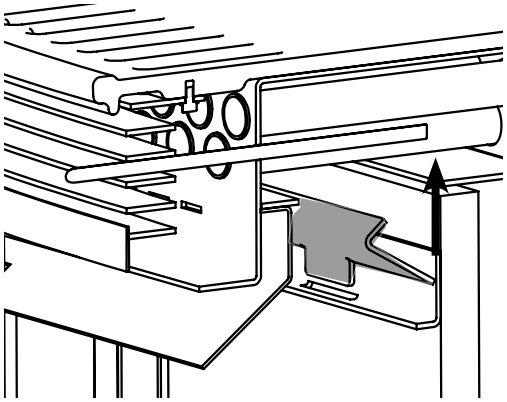

Accesso al debimetro :

Per accedere al debimetro rimuovere il carter posteriore in lamiera

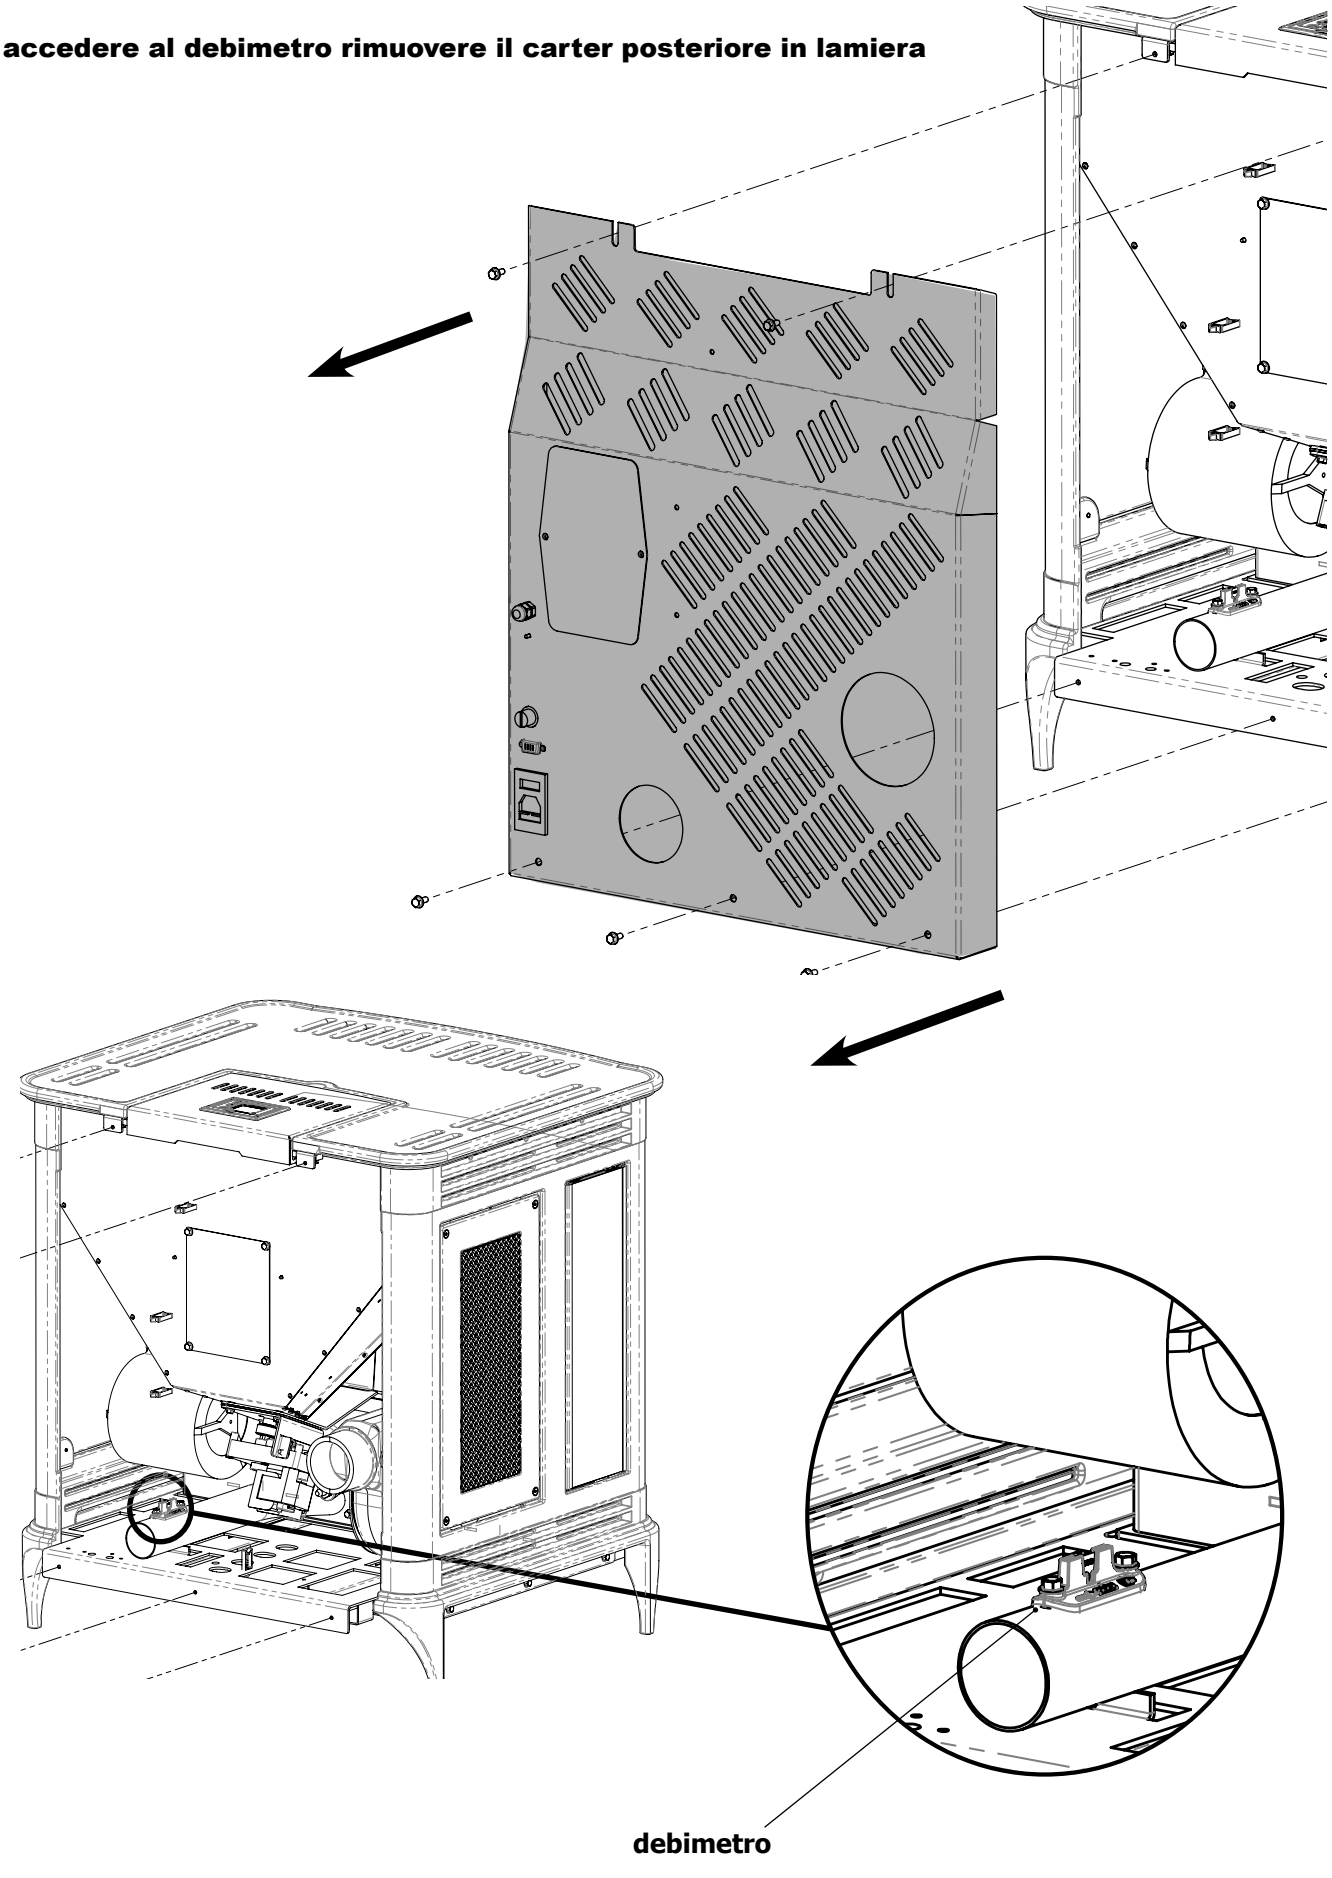

Accesso ai componenti

Per poter accedere agevolmente ai componenti interni è sufficiente rimuovere i due pannelli laterali (posizionati in maneira simmetrica) in ghisa agendo sulle quattro viti che li assicurano al corpo stufa.

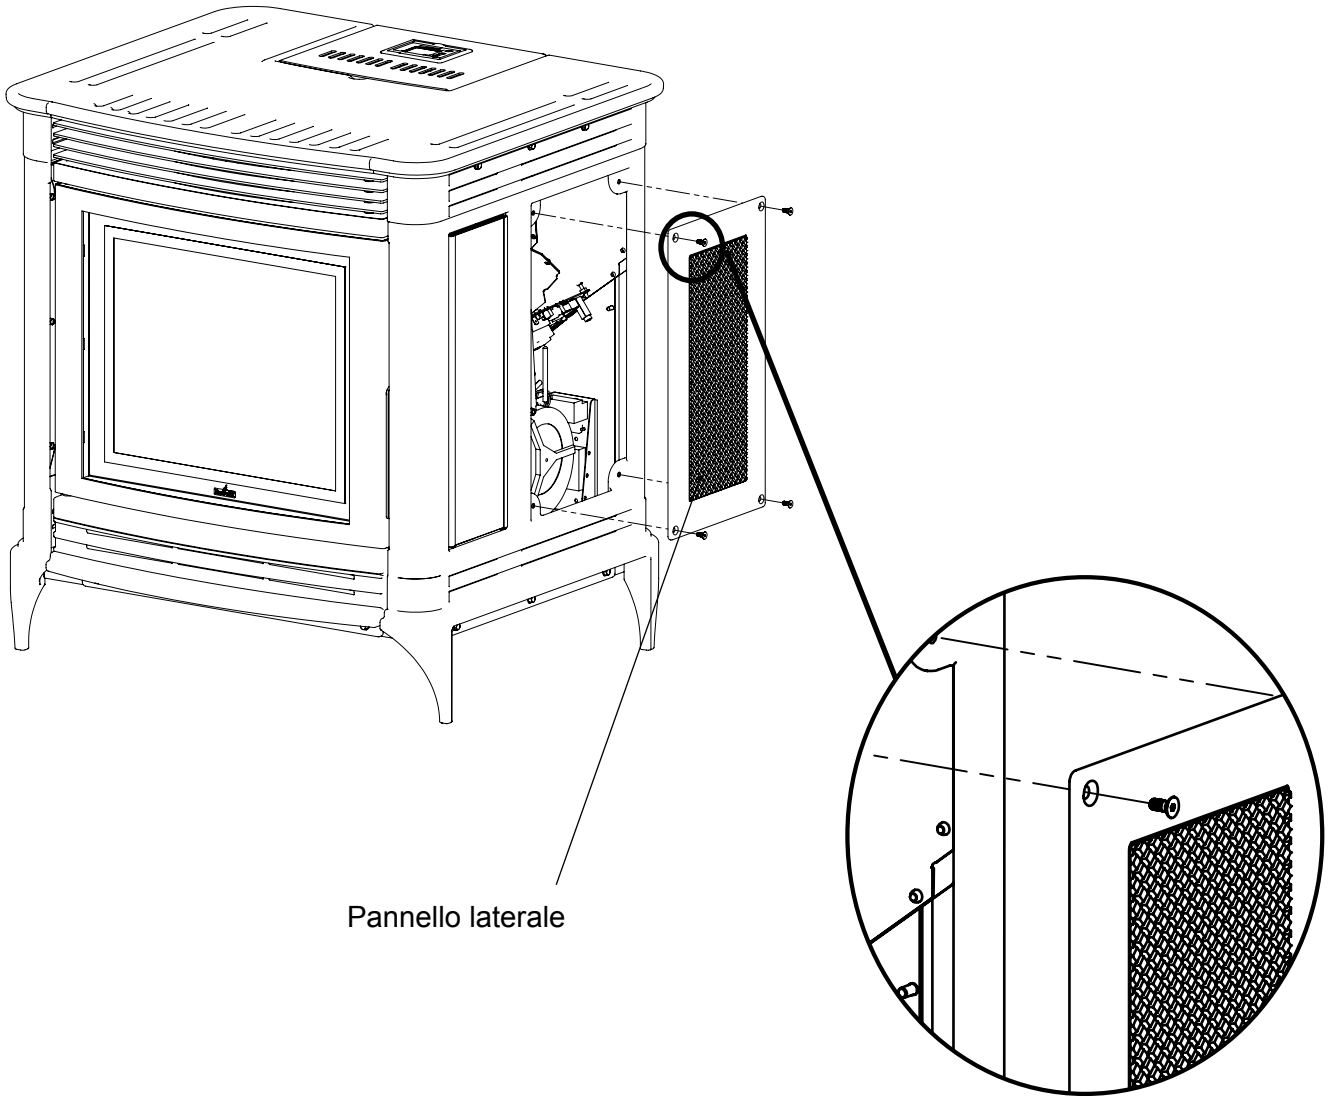

PARTI / FREQUENZA	1 GIORNO	2-3 GIORNI	30 GIORNI	60-90 GIORNI	1 STAGIONE
Braciere	●				
Cassetto cenere		●			
Vetro		●			
Condotto aspirazione				●	
Raschiatore	●				
Guarnizione porta					●
Canna fumaria					●
Camera di combustione		●			
Aspirare serbatoio pellet			●		

Ravelli srl
Via Kupfer, 31 - 25036 Palazzolo sull'Oglio / BS - ITALY
Tel. +39.030.7402939
Fax. +39.030.7301758
Internet : www.ravelligroup.it
E-mail : info@ravelligroup.it

La Ditta Ravelli non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori del presente opuscolo e si ritiene libera di variare senza preavviso le caratteristiche dei propri prodotti.